

1. Contenu de la livraison




2. Ouvrir

1A

Contenu de la livraison:
Prise de raccordement ARCA XS Slim
avec câble Fanout

Cadre de montage, tiroir et couvercle,
1x vis de sécurité, fenêtre en plastique
avec marquage, 2x chevilles, 2x vis
pour fixation murale.

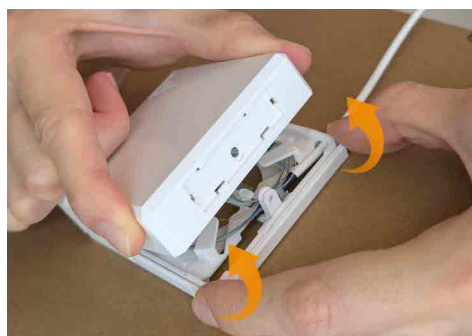


2A

Cadre de montage à fixer d'une main,
saisir le couvercle par le dessus
et l'ouvrir en l'écartant du cadre.
Conserver soigneusement le couvercle
pour une utilisation ultérieure.



2B

Séparer le cadre de montage du tiroir:
pour ce faire, exercer une légère
pression par l'arrière sur la traverse,
afin de libérer les quatre broches de
fixation.

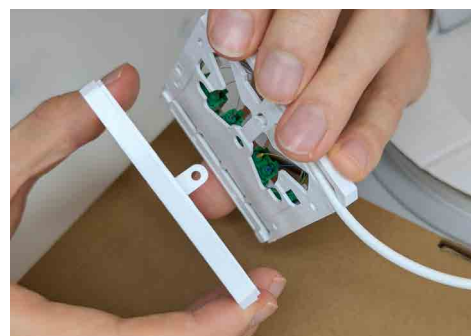


2C

Placer délicatement le tiroir séparé du
cadre de montage, avec le câble, dans
le carton.

**Le câble ne doit à aucun moment être
plié !**


3. Montage mural

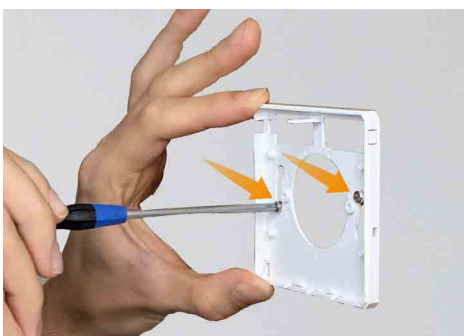

3A

Visser le cadre de montage au mur à
l'aide des deux vis/chevilles fournies.

**Le matériel de fixation doit être
adapté au support.**

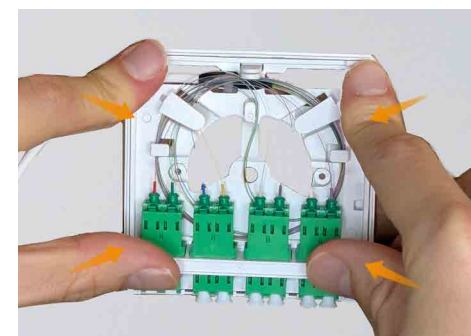

3B

Clipser avec précaution le tiroir
avec le câble Fanout sur le cadre de
montage vissé, jusqu'à ce que les 4
broches s'enclenchent. Le câble doit
être acheminé vers l'extérieur par
l'ouverture prévue à cet effet dans le
cadre.



4. Fermeture



4A

Poser le couvercle uniformément sur la prise de raccordement et le fermer avec précaution.



4B

Fixer le couvercle avec la vis. Si la vis ne peut pas être vissée sans problème, veuillez vérifier que tous les composants sont correctement installés.

Outil : Torx à trou TX10



4C

Placer l'étiquette de marquage dans l'évidement prévu. Insérer la fenêtre en plastique. Ensuite, fixer le câble au mur et l'acheminer jusqu'au point de remise prévu, ou l'insérer/le souffler dans le microtube.