

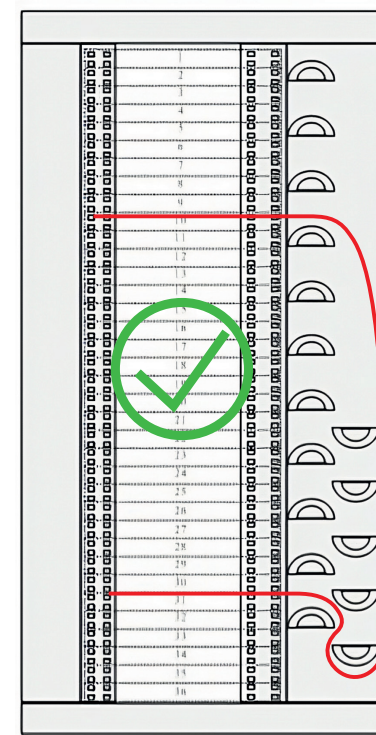
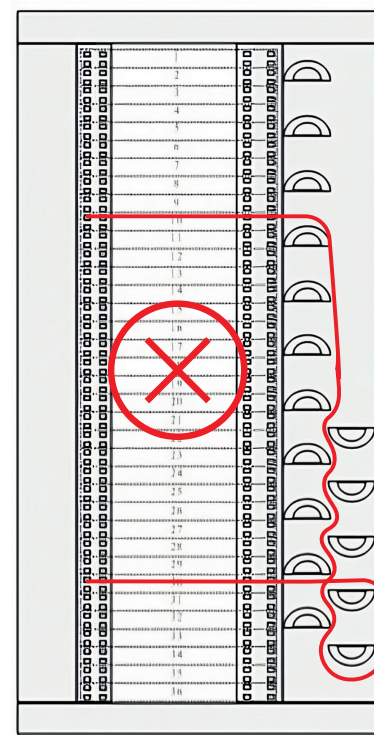


Patchanleitung CARMA OMDF

Patching innerhalb des OMDF (keine Kreuzung)

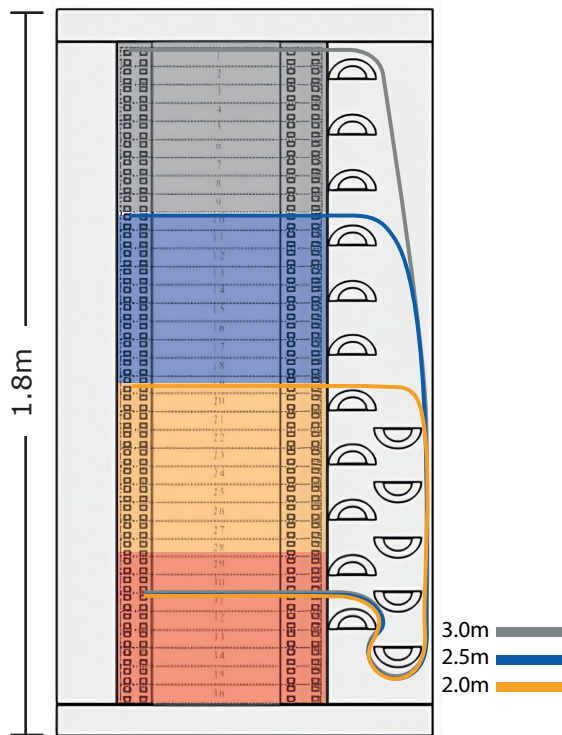

Biegeradius beachten

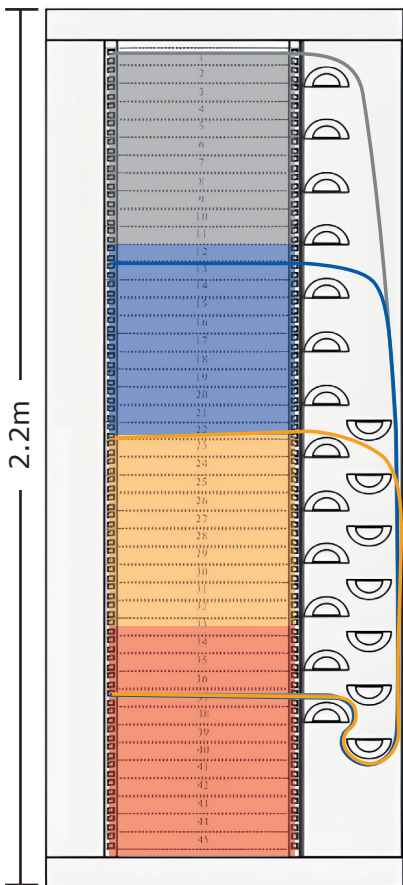

Peitschen nicht einklemmen



Zugentlastung



Richtige Trommel verwenden



Locker um die Trommel legen

