



Montageanleitung CCM Connect `n` go

1. Vorbereitung

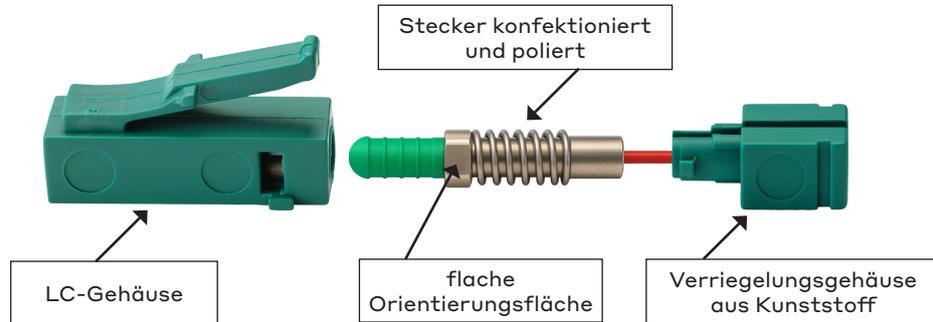

2. Zusammenstellung

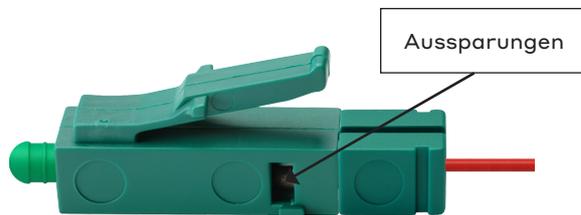

Das Verriegelungsgehäuse mit dem Schlitz über das Kabel und nach vorne gegen das LC-Gehäuse drücken bis die zwei seitlichen Haken in den Aussparungen einrasten.

3. Abschluss



Das Steckerende **muss** mit dem Gehäuse abschliessen.

4. Falsch / Richtig

