



Guide de montage CCM Connect `n` go

1. Préparation

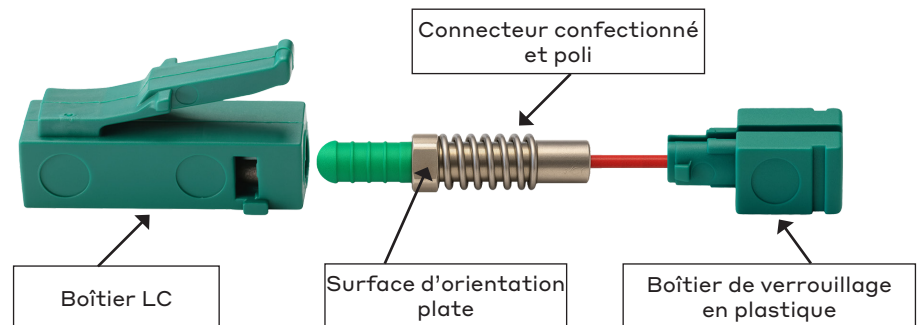

2. Assemblage

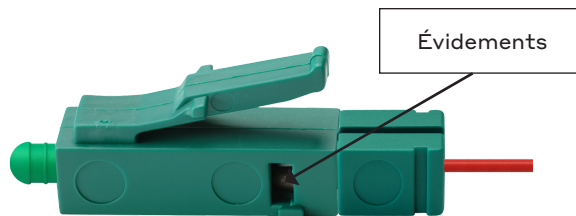

Pousser le boîtier de verrouillage muni de la fente sur le câble vers l'avant contre le boîtier LC jusqu'à ce que les deux crochets latéraux s'enclenchent dans les évidements.

3. Finition



L'extrémité du connecteur **doit** affleurer le boîtier.

4. Faux / Correct

