


Installationsanleitung CCM Splitterkassetten Notice d'installation pour CCM cassettes splitter

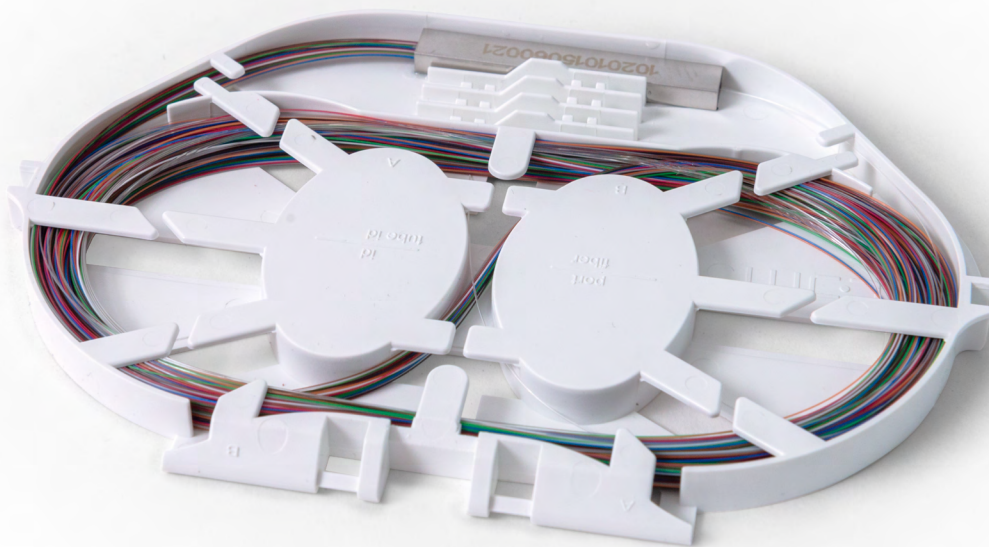

1 Allgemein

1 Généralités

Die ausgehenden und eingehenden Fasern in den Splittern sind farblich markiert. Die Splitter haben jeweils 8 Farben, welche sich je nach Grösse wiederholen. Der Farbcode der Splitter weicht gegenüber dem Swisscom Farbcode ab.

2 Farbcode Swisscom

2 Code couleur Swisscom

Faser Nr. Swisscom N° fibre Swisscom	Farbe	
1	Rot/rouge	
2	Grün/vert	
3	Gelb/jaune	
4	Blau/bleu	
5	Weiss/blanc	
6	Violett/violet	
7	Orange/orange	
8	schwarz/noir	
9	Grau/gris	
10	Braun/brun	
11	Rosa/rose	
12	Türkis/turquoise	
13	Rot mit Ring/rouge avec anneau	
14	Grün mit Ring/vert avec anneau	
15	Gelb mit Ring/jaune avec anneau	
16	Blau mit Ring/bleu avec anneau	
17	Weiss mit Ring/blanc avec anneau	
18	Violett mit Ring/violet avec anneau	
19	Orange mit Ring/orange avec anneau	
20*	Transparent anstelle schwarz/transparent au lieu de noir	
21	Grau mit Ring/gris avec anneau	
22	Braun mit Ring/brun avec anneau	
23	Rosa mit Ring/rose avec anneau	
24	Türkis mit Ring/turquoise avec anneau	

2 Farbcode Splitter

2 Code couleur Splitter


	Splitter 1:16	Splitter 1:32	
	Faser Nr. N° fibre	Faser Nr. N° fibre	Farbe/ couleur
Ribbon 1	1	1	Blau/bleu
	2	2	Orange/orange
	3	3	Grün/vert
	4	4	Braun/brun
	5	5	Grau/gris
	6	6	Weiss/blanc
	7	7	Rot/rouge
	8	8	schwarz/noir
Ribbon 2	9	9	Blau/bleu
	10	10	Orange/orange
	11	11	Grün/vert
	12	12	Braun/brun
	13	13	Grau/gris
	14	14	Weiss/blanc
	15	15	Rot/rouge
	16	16	schwarz/noir
Ribbon 3		17	Blau/bleu
		18	Orange/orange
		19	Grün/vert
		20	Braun/brun
		21	Grau/gris
		22	Weiss/blanc
		23	Rot/rouge
		24	schwarz/noir
Ribbon 4		25	Blau/bleu
		26	Orange/orange
		27	Grün/vert
		28	Braun/brun
		29	Grau/gris
		30	Weiss/blanc
		31	Rot/rouge
		32	schwarz/noir

4 Material

4 Matériel



4.1 BELUGA Spleissgehäuse als BEP oder HAK

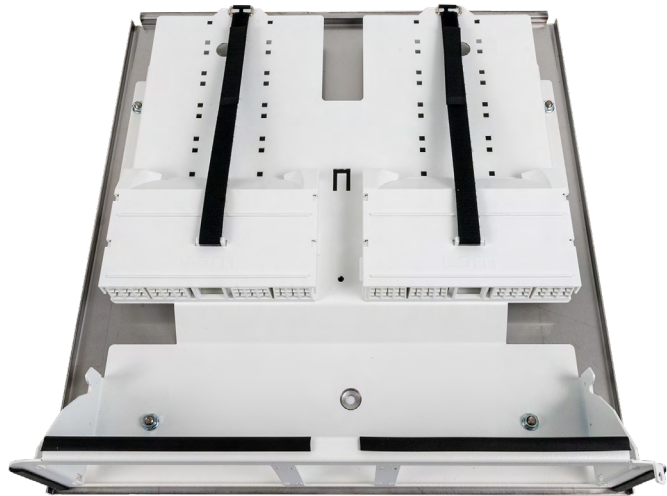4.1 Boîtier à fusionner BELUGA comme BEP ou boîtes de raccordement




4.2 Spleisskassetten


4.2 Cassettes à fusionner

CARO Spleissmodul-Set, 6x6 Schrumpf 4mm Module à fusionner CARO, 6x6 gaine thermorétractable 4 mm		CARO Spleissmodul-Set, 3x12 Schrumpf 8mm Module à fusionner CARO, 3x12 gaine thermorétractable 8 mm	
			
1x Spleissmodulsocket	949802	1x Spleissmodulsocket	949796
6x Spleisskassette Schrumpf à 6 Fasern		3x Spleisskassette Schrumpf à 12 Fasern	
1x socle pour module à fusionner	949802	1x socle pour module à fusionner	949796
6x cassette à fusionner 6 fibres gaine thermorétractable		3x cassette à fusionner 12 fibres gaine thermorétractable	

4.3 Splitterkassetten

4.3 Cassettes splitter

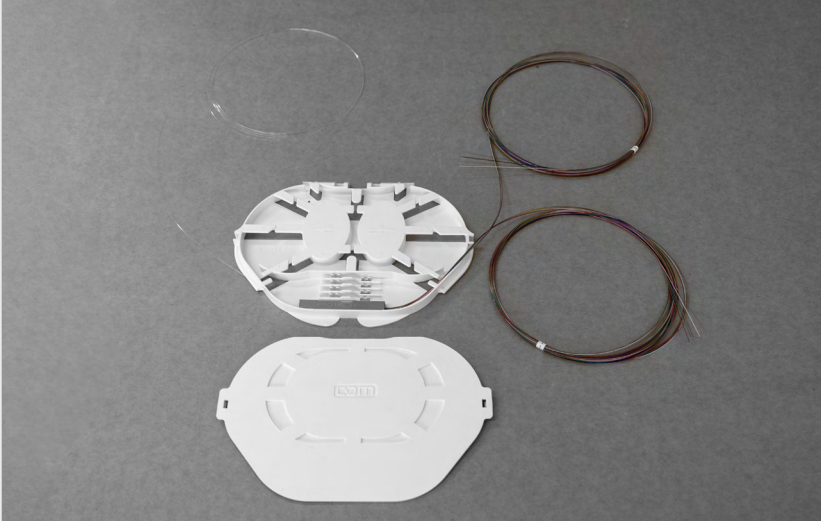CARO Splitterkassette 8mm PLC CCM PLC Splitter 1x16	Cassette splitter CARO 8 mm PLC CCM PLC Splitter 1x16	
		
1260nm - 1650nm 17x 9/125/250, PL=3.0m eingebaut in Spleisskassette Schrumpf 8mm	1260-1650nm 17x9/125/250, PL=3.0 m Intégré dans cassette à fusionner 8mm gaine thermorétractable	953350

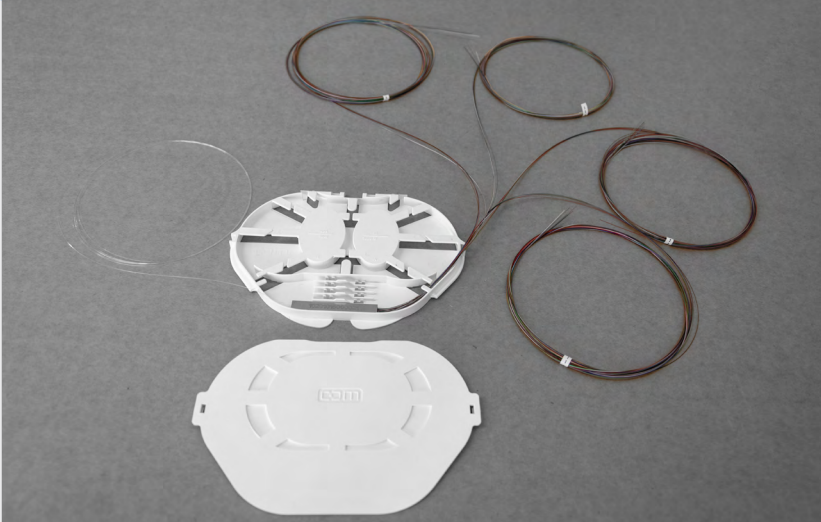
CARO Splitterkassette 8mm PLC CCM PLC Splitter 1x32	Cassette splitter CARO 8 mm PLC CCM PLC Splitter 1x32	
		
1260nm - 1650nm 17x 9/125/250, PL=3.0m eingebaut in Spleisskassette Schrumpf 8mm	1260-1650nm 17x9/125/250, PL=3.0 m Intégré dans cassette à fusionner 8 mm gaine thermorétractable	953351

5 Installation

5 Montage

5.1 Spleissmodulsocket


5.1 Socle pour module à fusionner

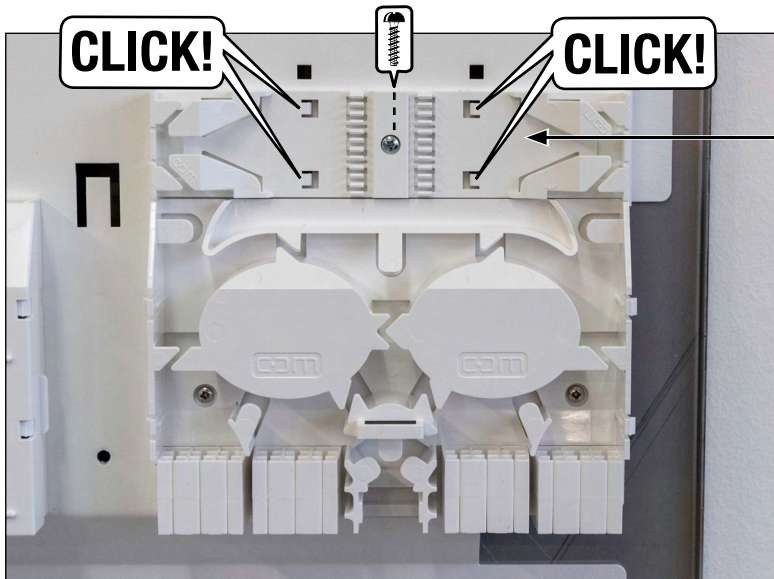

Montage Spleissmodulsocket
Montage module à fusionner

5.2 Spleisskassetten

5.2 Cassettes à fusionner

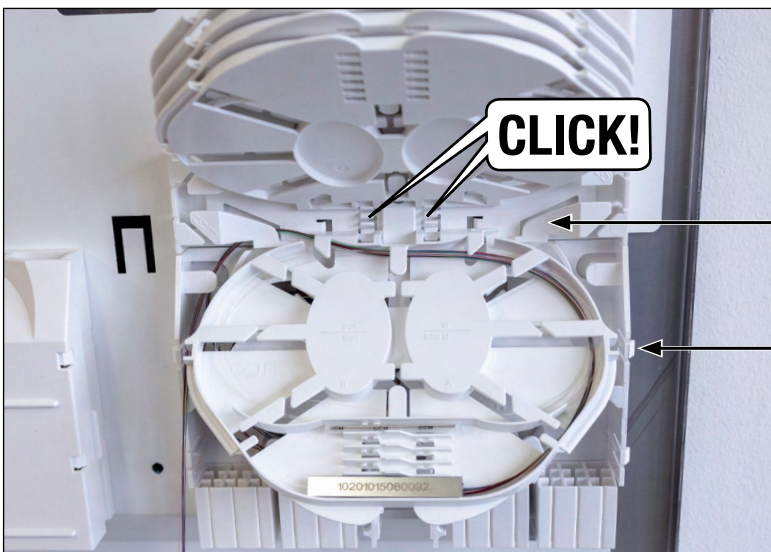


Montage Kassetten
Montage cassettes


Splitterkassette Pos.1 direkt nach Mixer
Cassette splitter Pos.1 directement
après le mixeur

5.3 Faserführung

5.3 Guidage des fibres

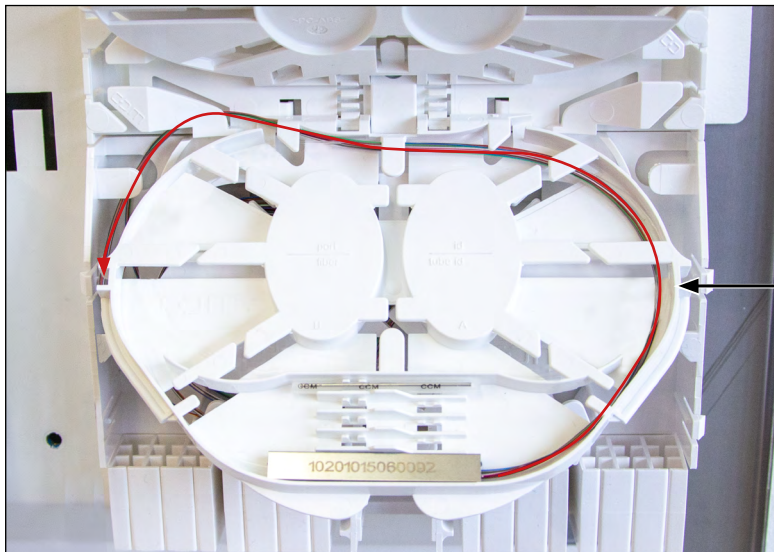


Führung abgehende Splitter Fasern (16/32) über Faserführungskanal hinunter in den Fasermixer in entsprechende Kassetten
 Guider les fibres splitter sortantes (16/32) via le canal de guidage des fibres vers le bas dans le mixeur de fibres dans des cassettes appropriées

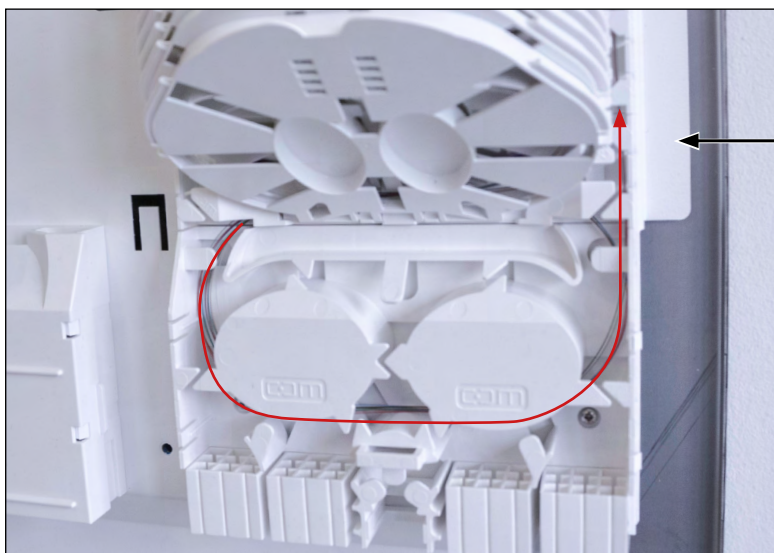

5.4 Faserablage

5.4 Rangement des fibres

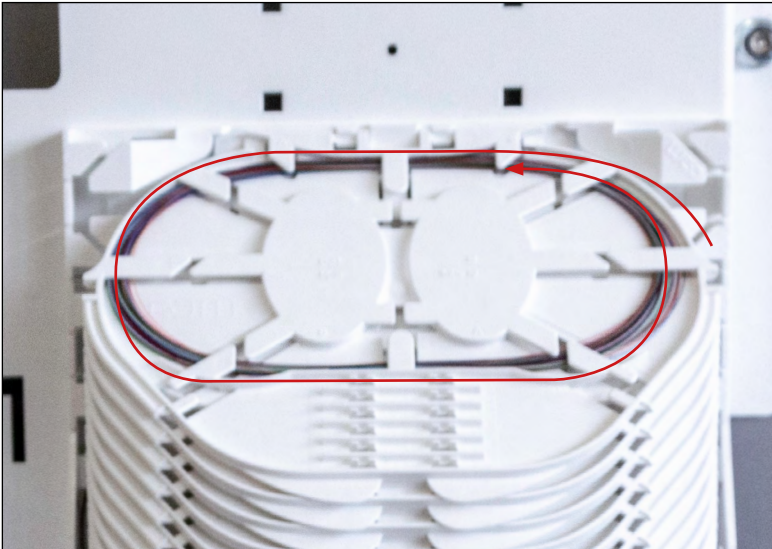


Fasern mit mind. 5 Umdrehungen in der Spleisskassette ablegen.

Ranger les fibres en faisant au moins 5 tours dans la cassette à fusionner

5.5 Spleissen

5.5 Spleissen

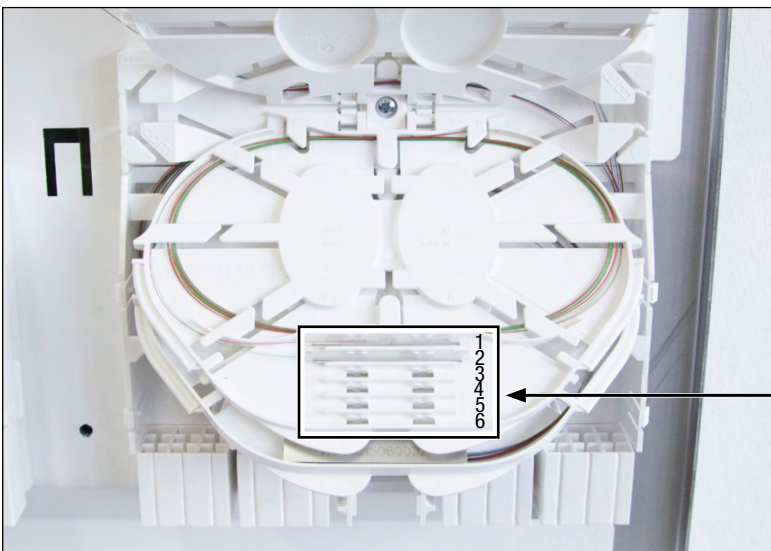

Schrumpfspleisschutz L=45mm
Anordnung Schrumpfspleisschütze
Protection de fusion gaine ther-
morétractable L= 45 mm
Disposition des protections de fusion
gaine thermorétractable